

ACR-100_APP

使用手冊




「ACR-100_APP 使用者介面」說明如下圖



使用步驟說明：


1. 用滑鼠點擊視窗開始功能表內的“ACR-100_APP”程式。

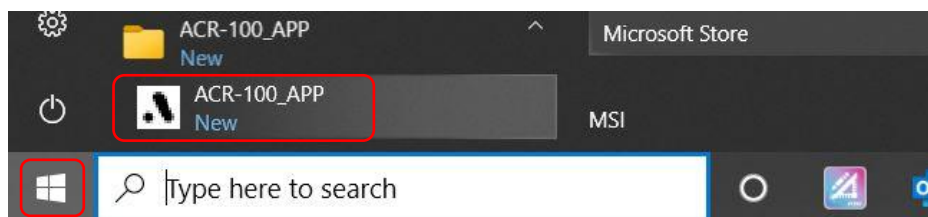


2. 將 ACR-100 開機，以 USB Cable 連接電腦。



3. 點擊 **Connect** 按鈕，執行連線。

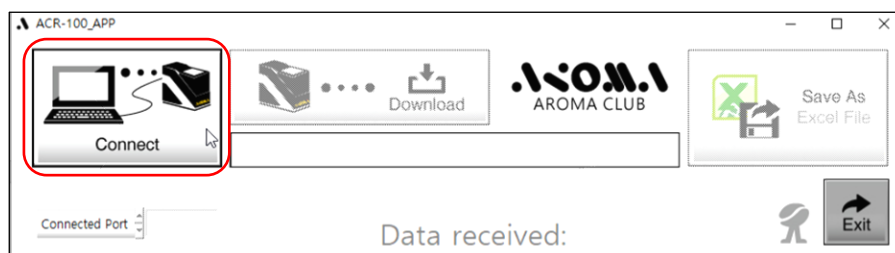

4. ACR-100_APP 程式會自動將 COM 埠與 ACR-100 進行連線，點擊 **Download** 按鈕，執行下載。

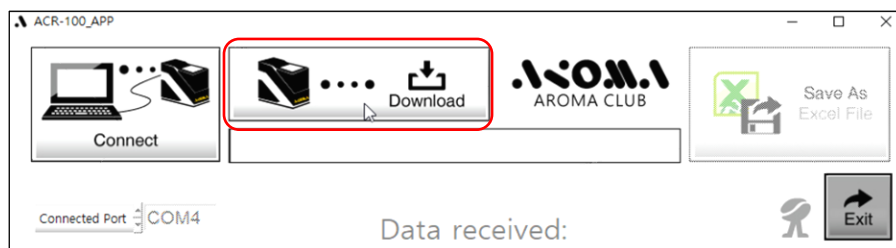


5. 若連線失敗，將顯示 "Please connect ACR-100" (連線失敗警示) 圖示，"Download" 按鈕也無法執行。




請重新執行 ➤

- 檢查 ACR-100 已開機且未進入睡眠模式
- 檢查 USB Cable 與 ACR-100 裝置及電腦是否有鬆脫
- 再次點擊 **Connect** 按鈕連線。


6. ACR-100_APP 程式同步提供手動與 COM 埠連線的功能，請將滑鼠移到 "Connected Port" (COM 埠指示/選擇圖示) 點選下拉式選單，選擇要連接的 COM 埠，並點擊 **OK** 按鈕，執行手動連線。

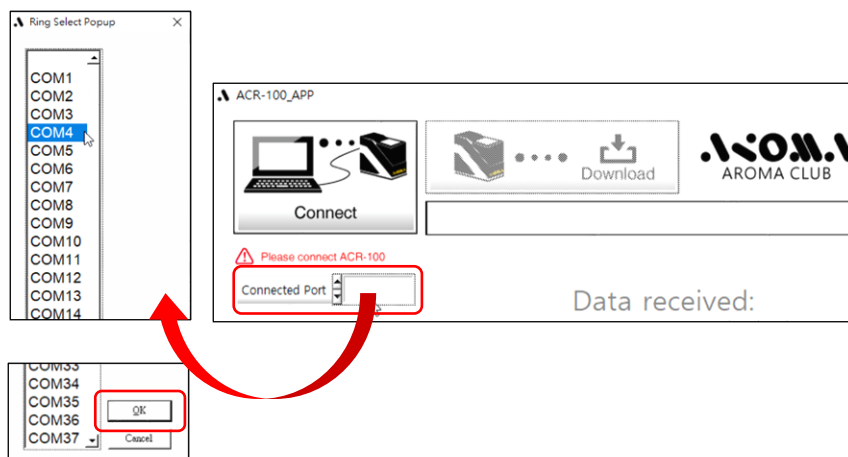


7. 完成連線後，點擊 **Download** 按鈕，下載 ACR-100 的量測資料。

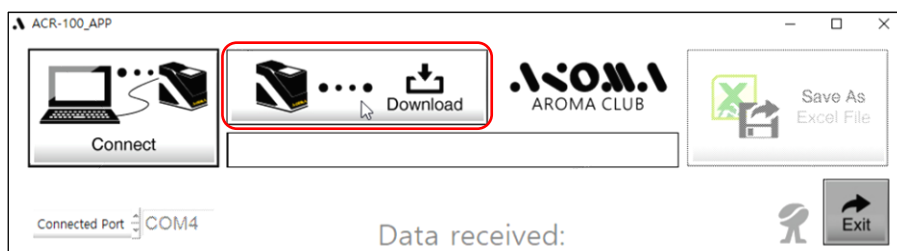


8. 過程中，下載進度 “%” 與 “Data received:” (資料接收狀態) 顯示如右圖範例。

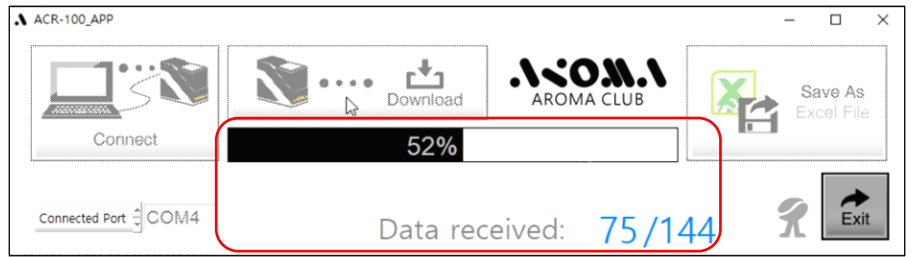

9. 當下載程序完成後，點擊 **Save As Excel File** 按鈕轉存 Excel 檔案。

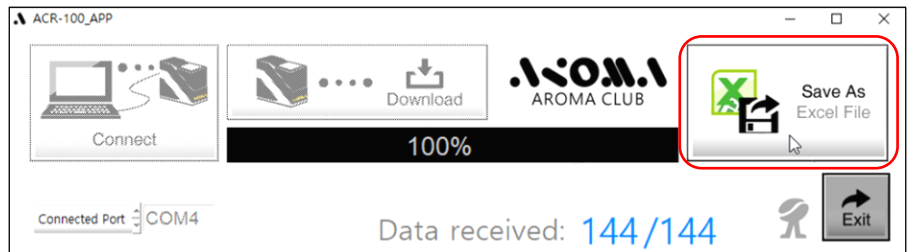

10. 程式將呼叫 MS Excel 開啟檔案，使用者可進行編輯並為檔案重新命名。
(您的電腦必須已經安裝 MS Excel 程式)

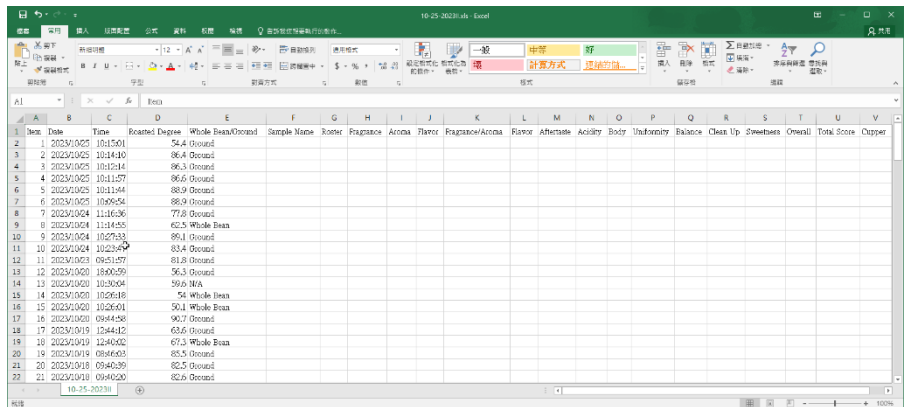

11. 點擊 **Exit** 按鈕離開 ACR-100_APP 程式。

